

SIDE



Añadir Nuevos Displays

Tutorial



UNITRONICS

Contenido:	En este tutorial veremos como añadir nuevos displays con el software U90Ladder
Familia:	Unitronics
Autor:	Departamento Postventa / Departamento Ingeniería
Revisión:	1.0 – Enero 12



Soluciones SIDE

Tabla de Contenido

BLOQUES DE COMPARACIONES CON UNITRONICS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

TUTORIAL	1
TABLA DE CONTENIDO	2
1.- PREVIO	3
2.- SELECCIÓN DEL EQUIPO	3
3.- AÑADIR NUEVO DISPLAY	4
4.-BIBLIOGRAFÍA	5
NOTA FINAL	5


1.- Previo

Para el seguimiento de este documento se requiere tener instalado el software U90 Ladder que se puede encontrar en la página de soporte.side.es.

Explicaremos con ejemplos gráficos como añadir nuevas pantallas en el autómatas unitronics.


2.- Selección del equipo

En primer lugar abriremos el software U90 Ladder y seleccionaremos el modelo de autómatas deseado y pulsaremos OK

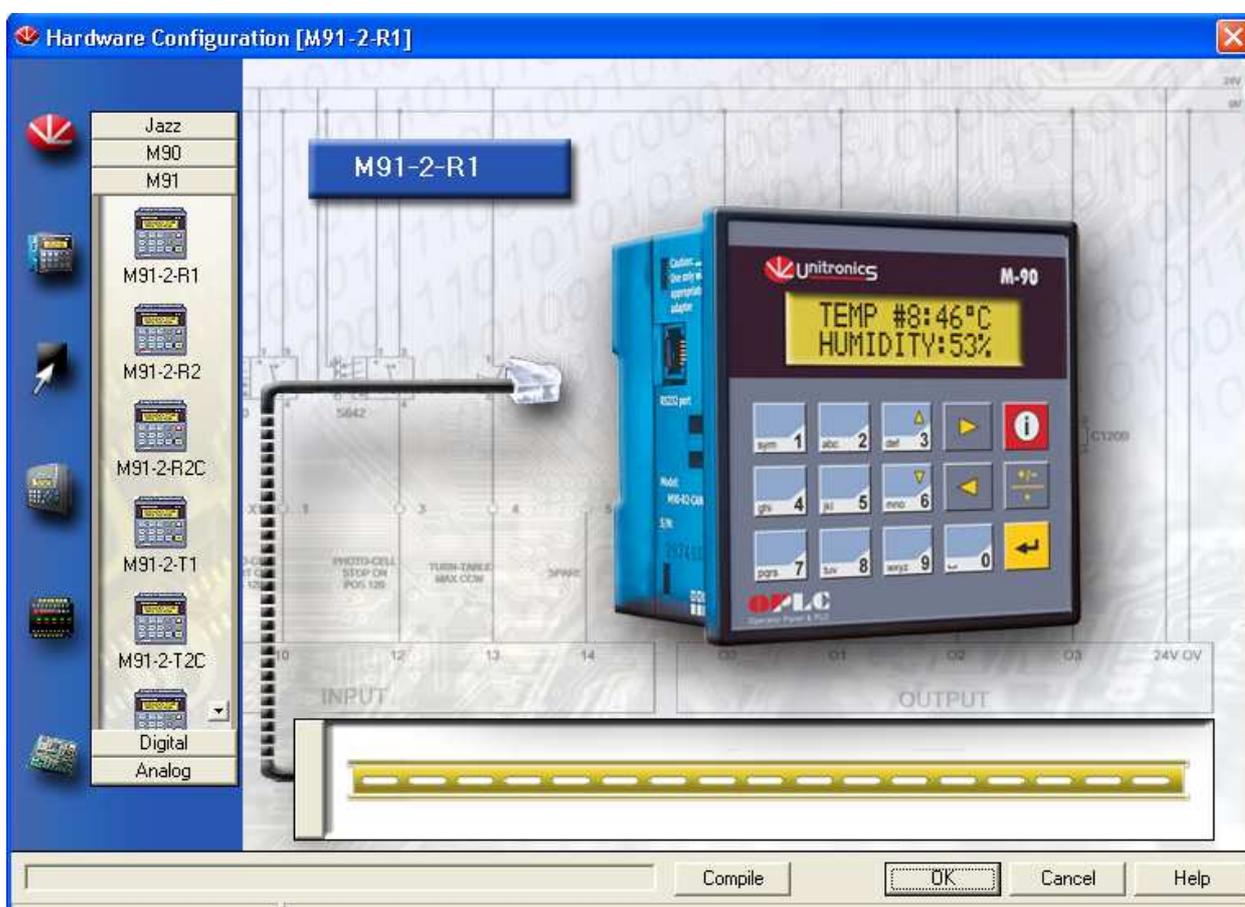


3.- Añadir nuevo display

A continuación seleccionaremos el HMI para poder añadir una nueva pantalla:

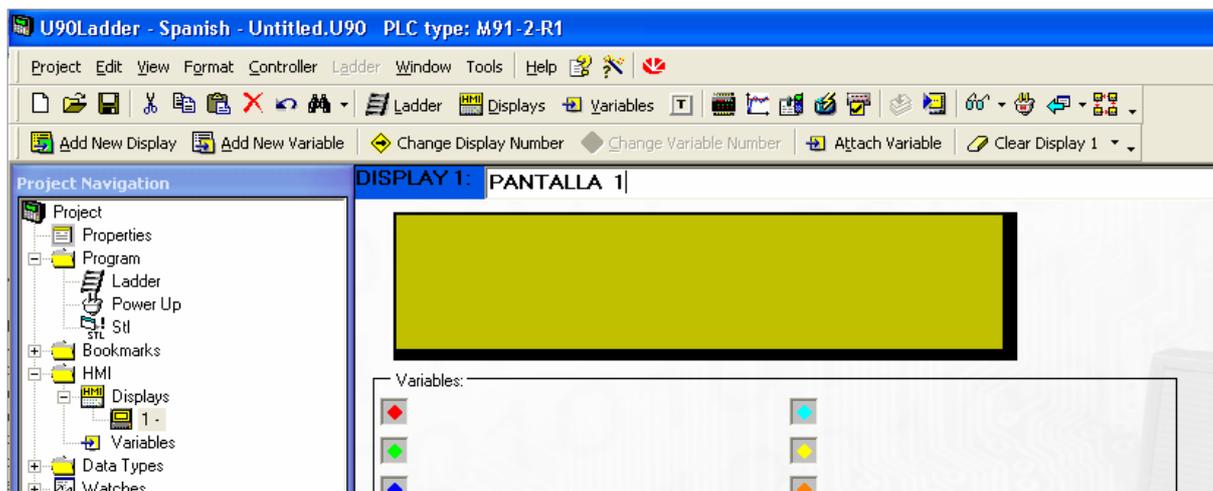

Ahora ya estamos en condiciones de añadir un nuevo display, clickamos en el icono **Add New Display** Tal y como se muestra en la imagen, y automáticamente ya hemos añadido una nueva pantalla.

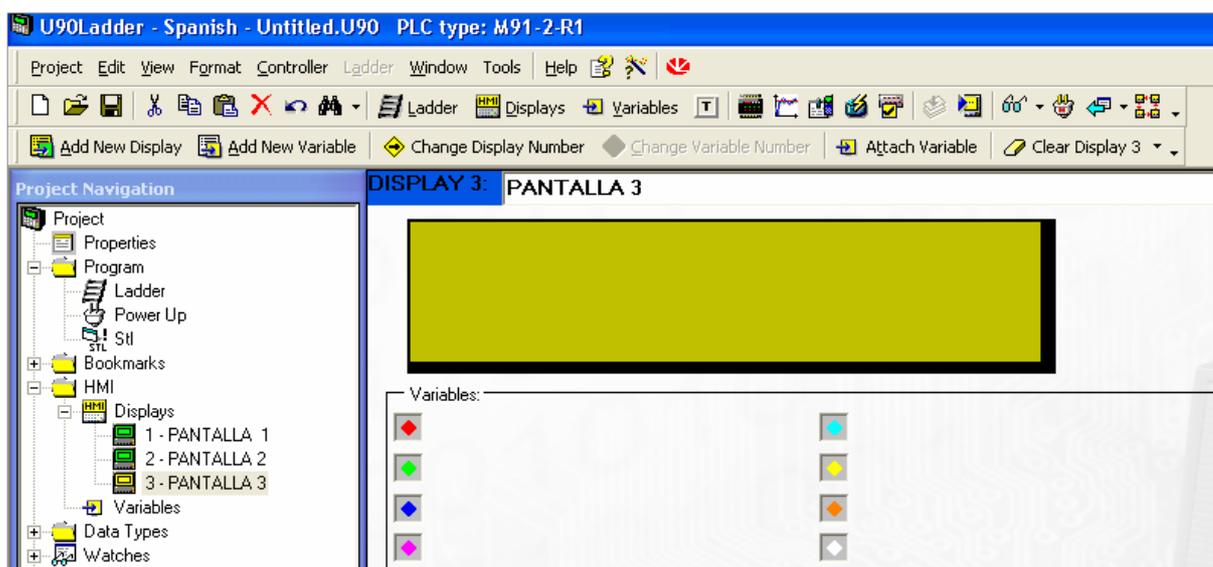

En la imagen se puede observar que en este ejemplo se han añadido dos nuevas pantallas.

4.-Bibliografía

- <http://soporte.side.es/>
- Help del Software U90 ladder.

Nota Final

NOTA

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El autor de este manual no es responsable de los errores que pueda contener ni de sus eventuales consecuencias.

Se exime de responsabilidad al autor de cualquier incidente directo, indirecto o accidental que se produjera por defecto o error en este documento.

Los nombres de los productos mencionados son para información. Marcas y nombres de productos contenidos en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.